


1 Unité de contrôle de l'opération M5.9

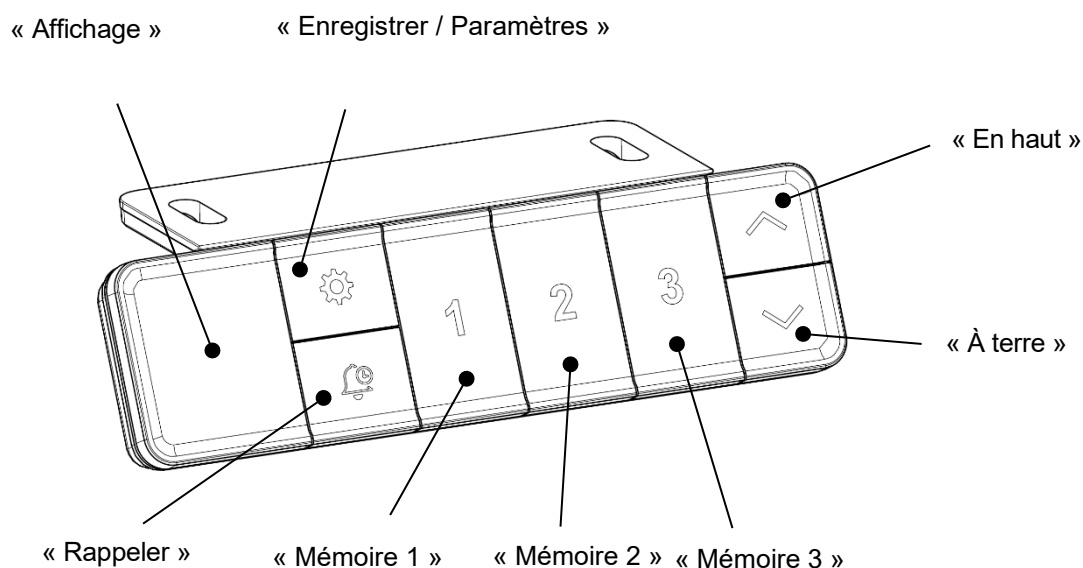

1.1 Opération Up

Pour faire monter le bureau, appuyez et maintenez le bouton « Δ » (Haut). Relâchez le bouton pour arrêter le mouvement.

L'affichage affichera la hauteur réelle pendant que le bureau bouge et continuera à afficher cette hauteur pendant 30 secondes lorsque le bureau s'arrêtera. Le bureau s'arrêtera automatiquement une fois qu'il atteint la limite supérieure.

1.2 Opération de descente

Pour faire descendre le bureau, appuyez et maintenez le bouton « ∇ » (Bas). Relâchez le bouton pour arrêter le mouvement. L'affichage affichera la hauteur réelle pendant que le bureau bouge et continuera à afficher cette hauteur pendant 30 secondes lorsque le bureau s'arrêtera. Le bureau s'arrêtera automatiquement une fois qu'il atteint la limite inférieure.

1.3 Initialisation / Réinitialisation

Avant d'effectuer une réinitialisation :

- Assurez-vous que le bureau est à sa **position la plus basse possible**.
- Si la hauteur de l'affichage est supérieure à la hauteur réelle du bureau (par exemple après avoir changé les interrupteurs manuels),
Baissez prudemment le bureau.

Effectuer une réinitialisation :

1. Appuyez et maintenez le bouton « ▽ » pendant 5 secondes.
L'affichage affiche « **rES** », et le processus de réinitialisation commence automatiquement.
2. Les colonnes **descendent lentement** jusqu'à la position mécanique la plus basse.
3. Une fois le point le plus bas atteint, le système rebondit **d'environ 5 mm** et un **bip** confirme la réinitialisation réussie.
4. Vous n'avez **pas** besoin de maintenir le bouton enfoncé une fois que « res » apparaît – le processus se termine automatiquement.



Attention : ne jamais utiliser le bureau s'il n'est pas correctement initialisé. Une valeur de hauteur incorrecte peut faire dépasser les colonnes de levage leurs limites, entraînant des dommages mécaniques.



Attention : L'arrêt de limite supérieure du contrôleur est préconfiguré. N'utilisez que des unités de contrôle qui sont
Spécifiquement fourni pour le modèle de votre bureau.



Danger : La protection optionnelle contre les collisions est **désactivée lors du processus de réinitialisation**. Soyez particulièrement prudent et assurez-vous qu'aucune partie du corps ou objet ne se trouve dans la plage de mouvement.

1.4 Positions de la mémoire

Le commutateur à main prend en charge **trois positions mémoire programmables**. Celles-ci peuvent être sauvegardées et rappelées à l'aide des boutons « Mémoire 1 », « Mémoire 2 » et « Mémoire 3 ».

1.4.1 Stockage d'une position mémoire

1. Poussez le bureau à la hauteur souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton « **Sauvegarder/Paramètres** ». La hauteur actuelle sera affichée et clignotera pendant 3 secondes.
(*Pour annuler, appuyez à nouveau sur « Sauvegarder/Paramètres ».*)
3. Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur l'un des **boutons mémoire (mémoire 1–3)** pour enregistrer la hauteur souhaitée.
4. Après la sauvegarde réussie, l'affichage affiche **brèvement H1 / H2 / H3**, puis revient en mode normal.

1.4.2 Le disque vers une position mémoire stockée

1. Appuyez sur l'un des **boutons mémoire (Mémoire 1–3)**.
2. La **hauteur souhaitée** apparaîtra brièvement sur l'écran.
3. Le bureau se déplacera **vers le haut ou le bas** jusqu'à la position enregistrée.
4. L'affichage affiche la hauteur réelle lors du mouvement.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton pour **interrompre** le mouvement.

1.5 Fonction de verrouillage

Verrouillez le système :

- Appuyez et maintenez « Δ » et « ∇ » **simultanément pendant 3 secondes**.
- L'affichage affichera « **LoC** » – indiquant que le système est verrouillé. Aucun mouvement n'est possible.

Déverrouillez le système :

- Appuyez et maintenez « Δ » et « ∇ » **simultanément pendant 3 secondes**.
- L'écran reviendra à son fonctionnement normal.

1.6 Mode économie d'énergie

Si aucun bouton n'est pressé pendant **30 secondes**, l'interrupteur à main passe en **mode économie d'énergie** :

- L'écran s'éteint.
- Le contrôleur passe en mode faible consommation d'énergie.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour **quitter** le mode économie d'énergie.

1.7 Décors

L'unité de commande M5.9 permet des ajustements pour :

- « Un » Unité d'affichage cm ou pouce
- « CF » Sensibilité à la détection de collision (détection

de collision) Pour accéder au menu des paramètres :

1. Appuyez et maintenez le bouton « Enregistrer / Paramètres » pendant 3 secondes. L'affichage affiche « S - » et clignote.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « Enregistrer/Paramètres » rapidement pour accéder au menu principal.
3. Utilisez les boutons « Δ » et « ∇ » pour choisir entre les options de réglage « Un » ou « CF ».
4. Appuyez sur le bouton « Enregistrer / Paramètres » pour sélectionner ou enregistrer les changements.

Si aucun bouton n'est pressé dans les 20 secondes, le menu sera quitté.

1.7.1 Bascule d'affichage entre cm et pouces

Options :

- **SI** = Métrique (cm)
- **IN** = Impérial (pouce)

1. Appuyez et maintenez le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pendant 3 secondes. L'affichage affiche « S - » et clignote.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « Enregistrer/Paramètres » rapidement pour accéder au menu principal.
3. Utilisez le bouton « Δ » ou « ∇ » pour sélectionner l'option « Un » et appuyez sur le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pour accéder au menu « Un ».
4. Utilisez les boutons « Δ » et « ∇ » pour choisir entre les options « SI » ou « In »
5. Appuyez sur le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pour enregistrer l'option et quittez l'interface des paramètres.

1.7.2 Définir la sensibilité à la détection de collision

Options :

- **OFF** = Désactivé
- **L** = Faible sensibilité
- **N** = Sensibilité normale
- **H** = Haute sensibilité

1. Appuyez et maintenez le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pendant 3 secondes. L'affichage affiche « S - » et clignote.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « Enregistrer/Paramètres » rapidement pour accéder au menu principal.
3. Utilisez le bouton « Δ » ou « ∇ » pour sélectionner l'option « CF » et appuyez sur le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pour accéder au menu « Un »
4. Utilisez les boutons « Δ » et « ∇ » pour choisir entre les options « OFF », « L », « N » ou « H ».
5. Appuyez sur le bouton « Sauvegarder/Paramètres » pour enregistrer l'option et quittez l'interface des paramètres.

1.8 Fonction de rappel

1.8.1 Activez la fonction de rappel

1. Appuyez sur le bouton « Rappel ». L'affichage affiche **x.xh** (0,0 h – 4,0 h).
2. Utilisez le bouton « Δ » ou « ∇ » pour ajuster le minuteur par **incréments de 0,5 heure**.
3. Il n'y a pas de bouton à presser ; Le paramètre est automatiquement sauvegardé après 2 secondes.
4. Après un réglage réussi, un point décimal s'affiche lorsque le contrôle passe en mode économie d'énergie.

La fonction de rappel est activée :

- Un **virgule décimal clignotant** indique que la fonction est active.

L'heure prédéfinie de la fonction de rappel a été atteinte :

- La manette émet un **bip** et l'écran s'allume.
- Ajustez la hauteur du bureau à la position opposée vers le haut ou le bas pour relancer la fonction de rappel.

1.8.2 Désactiver la fonction de rappel

1. Appuyez sur le bouton « Rappel ». L'affichage affiche **x.xh** (0,0 h – 4,0 h).
2. Utilisez le bouton « Δ » ou « ∇ » pour ajuster le minuteur par **incréments de 0,5 heure jusqu'à 0,0**.
3. Il n'y a pas de bouton à presser ; Le paramètre est automatiquement sauvegardé après 2 secondes.
4. Après un réglage réussi, un virgule décimal ne clignote pas sur l'écran.