


1 Bedieningseenheid Operatie M5.9

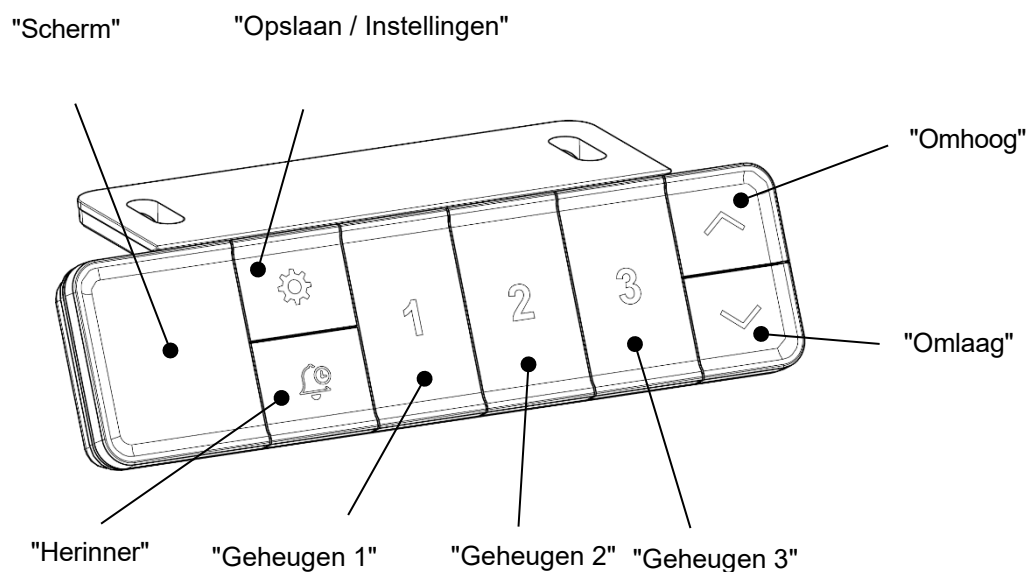

1.1 Omhoog operatie

Om het bureau omhoog te laten lopen, druk je op en houd je de " Δ " (Up) knop ingedrukt. Laat de knop los om de beweging te stoppen.

Het scherm toont de werkelijke hoogte terwijl het bureau beweegt en blijft de hoogte 30 seconden tonen wanneer het bureau stopt. Het bureau stopt automatisch zodra het de bovengrens bereikt.

1.2 Omlaag operatie

Om het bureau naar beneden te laten lopen, druk je de knop " ∇ " (Omlaag) ingedrukt. Laat de knop los om de beweging te stoppen. Het scherm toont de werkelijke hoogte terwijl het bureau beweegt en blijft de hoogte 30 seconden tonen wanneer het bureau stopt. Het bureau stopt automatisch zodra het de ondergrens bereikt.

1.3 Initialisatie / Reset

Voordat je een reset uitvoert:

- Zorg ervoor dat het bureau op de **laagst mogelijke positie staat**.
- Als Het schermhoogte hoger is dan de werkelijke hoogte van het bureau (bijvoorbeeld na het wisselen van handschakelaars),
Voorzichtig laat het bureau zakken.

Een reset uitvoeren:

1. Houd de "▽"-knop 5 seconden ingedrukt.
Het scherm toont "**rES**" en het resetproces begint automatisch.
2. De kolommen zullen **langzaam naar beneden bewegen** naar de laagste mechanische positie.
3. Zodra het laagste punt is bereikt, zal het systeem **ongeveer 5 mm terugkaatsen** en een **pieptoon** bevestigt een succesvolle reset.
4. Je hoeft de knop niet langer ingedrukt te houden zodra "rES" verschijnt - het proces wordt automatisch afgerond.



Let op: Bedien het bureau nooit als het niet correct is geïnitieerd. Een verkeerde hoogtewaarde kan ertoe leiden dat de liftkolommen hun limieten overschrijden, wat leidt tot mechanische schade.



Let op: De bovengrensstop van de controlebox is vooraf ingesteld. Gebruik alleen controleboxen die **speciaal geleverd zijn voor jouw bureaumodel**.



Gevaar: Optionele botsingsbescherming wordt gedeactiveerd tijdens het resetproces. Wees extra voorzichtig en zorg dat er geen lichaamsdelen of voorwerpen binnen het bewegingsbereik zijn.

1.4 Geheugenposities

De handschakelaar ondersteunt **drie programmeerbare geheugenposities**. Deze kunnen worden opgeslagen en opgeroepen met de knoppen "Geheugen 1", "Geheugen 2" en "Geheugen 3".

1.4.1 Opslag van een geheugenpositie

1. Zet het bureau op de gewenste hoogte.
2. Druk op de knop "**Opslaan/Instellingen**". De huidige hoogte wordt weergegeven en knippert gedurende 3 seconden.
(*Om te annuleren, druk opnieuw op "Opslaan/Instellingen".*)
3. Terwijl het Scherm knippert, druk je op een van de **geheugenknoppen (Geheugen 1–3)** om de gewenste hoogte op te slaan.
4. Na succesvol opslaan toont het scherm **kort H1 / H2 / H3**, waarna het terugkeert naar normale modus.

1.4.2 Schijf naar een opgeslagen geheugenpositie

1. Druk op een van de **geheugenknoppen (Geheugen 1–3)**.
2. De **gewenste hoogte** verschijnt kort in het scherm.
3. Het bureau zal **omhoog of omlaag** bewegen naar de opgeslagen positie.
4. Het scherm toont de werkelijke hoogte tijdens de beweging.
5. Druk op een willekeurige knop om **de beweging te onderbreken**.

1.5 Vergrendelingsfunctie

Vergrendel het systeem:

- Druk "**Δ**" en "**▽**" **tegelijk ingedrukt gedurende 3 seconden**.
- Het scherm toont "**LoC**" – wat aangeeft dat het systeem vergrendeld is. Beweging is niet mogelijk.

Ontgrendel het Systeem:

- Druk "**Δ**" en "**▽**" **tegelijk ingedrukt gedurende 3 seconden**.
- Het scherm keert terug naar normale werking.

1.6 Energiebesparende modus

Als er 30 seconden **geen knop wordt ingedrukt**, schakelt de handschakelaar in **Energiebesparingsmodus**:

- Het scherm gaat uit.
- De controlebox schakelt over naar de lage energieverbruiksmodus.
- Druk op een willekeurige knop om **de energiebesparende modus** te verlaten.

1.7 Instellingen

De M5.9-besturingseenheid maakt aanpassingen mogelijk in:

- "Un" Scherm-eenheid cm of inch
- "CF" Gevoeligheid voor botsingsdetectie

(Botsingsdetectie) Om het instellingenmenu te openen:

1. Houd de knop "Opslaan / Instellingen" 3 seconden ingedrukt. Het scherm toont "S -" en knippert.
2. Druk kort nog eens op de knop "Opslaan/Instellingen" om het hoofdmenu te openen.
3. Gebruik de knoppen "△" en "▽" om te kiezen tussen de instellingen "Un" of "CF".
4. Druk op de knop "Opslaan / Instellingen" om wijzigingen te selecteren of op te slaan.

Als er binnen 20 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu verlaten.

1.7.1 Schakelaarweergave tussen cm en inch

Opties:

- **SI** = Metrisch (cm) (System International)
- **In** = Emperisch (inch)

1. Houd de knop "Opslaan/Instellingen" 3 seconden ingedrukt. Het scherm tonen "S -" en flitsen.
2. Druk kort nog eens op de knop "Opslaan/Instellingen" om het hoofdmenu te openen.
3. Gebruik de knop "△" of "▽" om de optie "Verwijderen" te selecteren en druk op de knop "Opslaan/Instellingen" om het menu "Ongedaan maken" te openen.
4. Gebruik de knop "△" en "▽" om te kiezen tussen de opties "SI" of "In".
5. Druk op de knop "Opslaan/Instellingen" om de optie op te slaan en de instellingeninterface te verlaten.

1.7.2 Stel de gevoeligheid van botsingsdetectie in

Opties:

- **OFF** = Uitgeschakeld
- **L** = Lage gevoeligheid
- **N** = Normale gevoeligheid
- **H** = Hoge gevoeligheid

1. Houd de knop "Opslaan/Instellingen" 3 seconden ingedrukt. Het scherm toont "S -" en flitst.
2. Druk kort nog eens op de knop "Opslaan/Instellingen" om het hoofdmenu te openen.
3. Gebruik de knop "△" of "▽" om de optie "CF" te selecteren en druk op de knop "Opslaan/Instellingen" om het menu "Ongedaan" te openen
4. Gebruik de knop "△" en "▽" om te kiezen tussen de opties "OFF", "L", "N" of "H".
5. Druk op de knop "Opslaan/Instellingen" om de optie op te slaan en de instellingeninterface te verlaten.

1.8 Herinnerings functie

1.8.1 Activeer de herinneringsfunctie

1. Druk op de knop "Herinneren". Het scherm toont **x.xh** (0,0 uur – 4,0 uur).
2. Gebruik de knop " Δ " of " ∇ " om de timer in **stappen van 0,5 uur af te stellen**.
3. Er is geen knop om in te drukken; De instelling wordt automatisch opgeslagen na 2 seconden.
4. Na succesvolle aanpassing knippert er een decimale punt op het scherm wanneer de bediening overschakelt naar energiebesparingsmodus.

Herinnerings functie is geactiveerd:

- Een **knipperend decimaalteken** geeft aan dat de functie actief is.

De vooraf ingestelde tijd van de herinneringsfunctie is bereikt:

- De controlebox geeft een **piepje** en het scherm licht op.
- Stel de bureauhoogte in naar de tegenovergestelde positie, omhoog of omlaag om de herinneringsfunctie opnieuw te starten.

1.8.2 Deactiveer de herinnerings functie

1. Druk op de knop "Herinneren". Het scherm toont **x.xh** (0,0 uur – 4,0 uur).
2. Gebruik de knop " Δ " of " ∇ " om de timer in **stappen van 0,5 uur af te stellen naar 0,0**.
3. Er is geen knop om in te drukken; De instelling wordt automatisch opgeslagen na 2 seconden.
4. Na succesvolle aanpassing zal een decimale punt niet op het scherm verschijnen.