
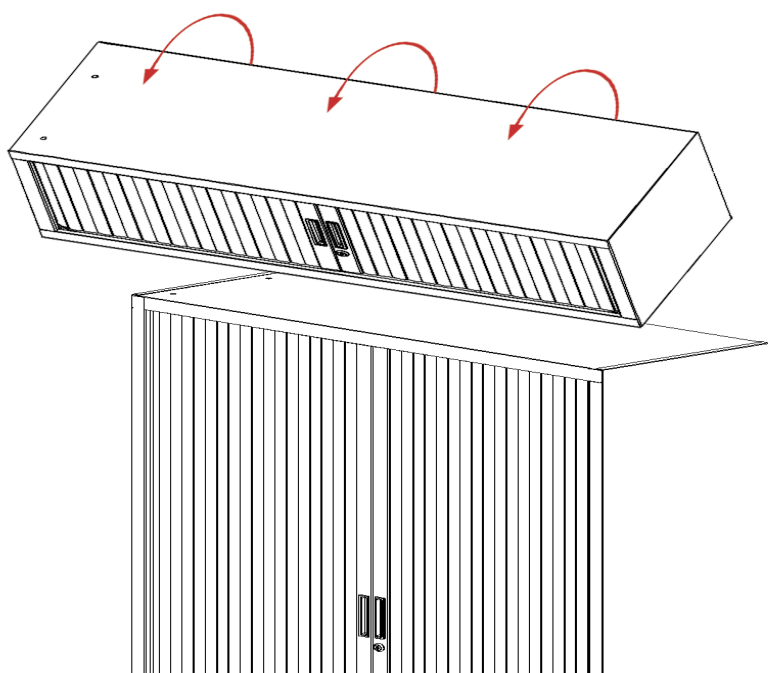


CUBE OPZETKAST
ARMOIRE À RIDEAUX
TAMBOUR DOOR CABINET

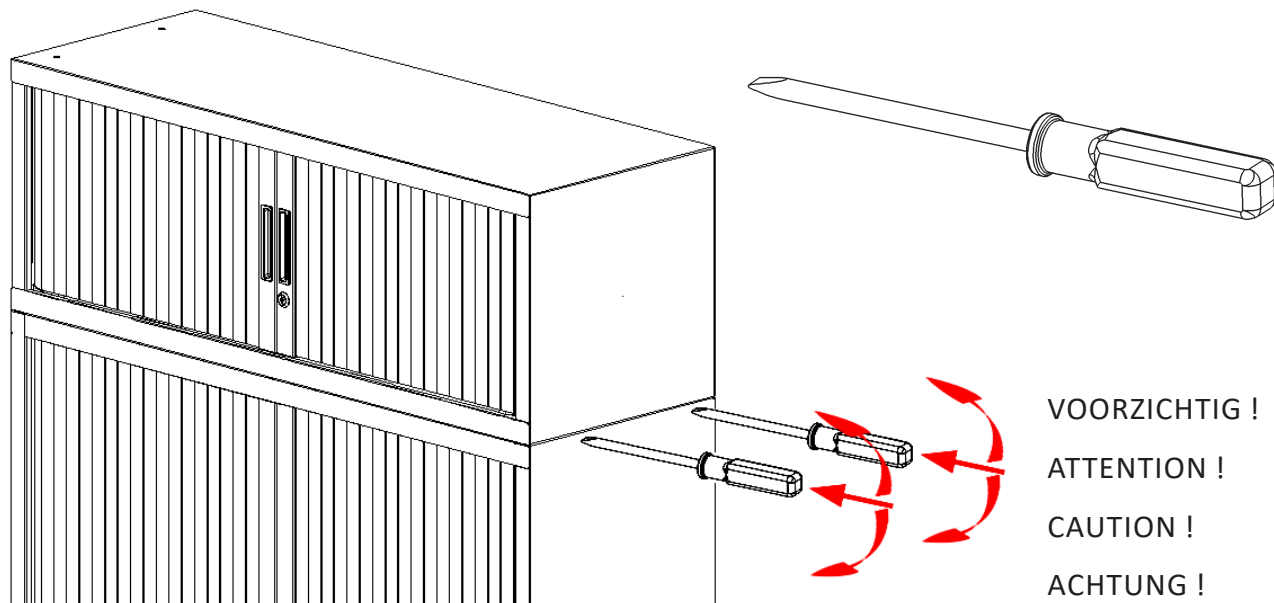

KLEEFRESTEN VERWIJDEREN.
ENLEVEZ LES RESTES DU RUBAN ADHÉSIF.
REMOVE REMAINDERS OF ADHESIVE TAPE.
ENTFERNE DIE RESTE DEM KLEBSTREIFEN.