



06-03-2004  
HRC006

# Handleiding opzetkast Manuel armoire à rideaux Manual tambour door cabinet Montagehinweis Rolllüschrank

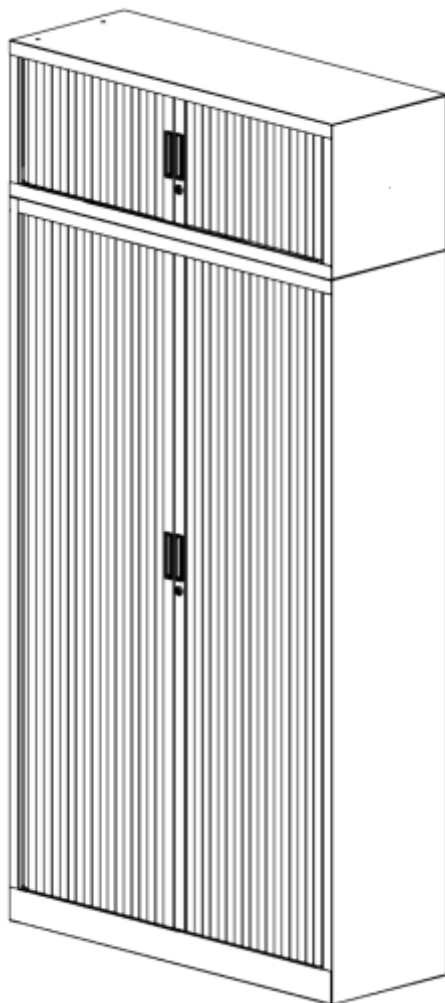

Cube-light-performer- Powerflex

## Onderdelen / Accessoires / Parts / Zubehörteile



**NIET inbegrepen  
PAS inclus  
NOT included  
NICHT im lieferumfang  
enthalten**



**NIET inbegrepen – PAS inclus – NOT included – NICHT im Lieferumfang enthalten:**


**PLUGGEN gebruiken afhankelijk van wandtype.**

**Usage de chevilles adaptées au type de mur.**



**Use PLUGS depending on the type of wall.**

**Gebrauch von Dübel abhängig von der Typ des Wands.**



## Montage / montage / assembly / Installation

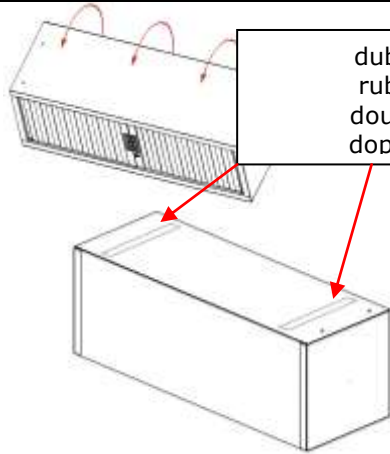


dubbelzijdig klevende tape  
ruban adhésif double-face  
double-sided adhesive tape  
doppelseitigem Klebstreifen

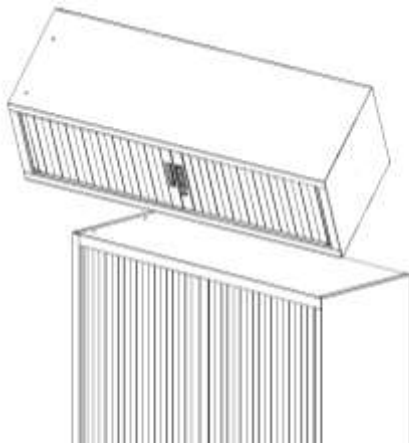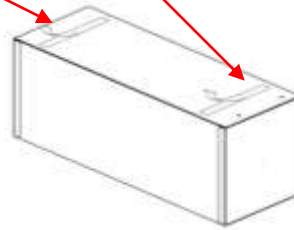


**OPGELET :** Kleeft hard.  
**ATTENTION :** Colle fort.  
**ATTENTION :** Sticks firmly.  
**ACHTUNG :** klebt kräftig.

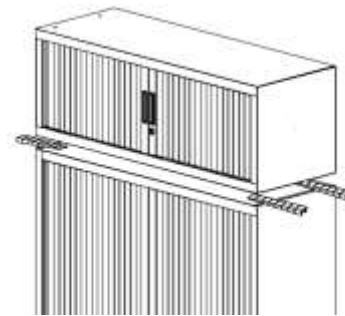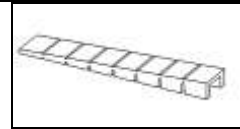



Afstandsspie gebruiken vooraleer te positioneren.  
Employez la cale avant de déterminer la position.  
Use the wedge before positioning.  
Keil benutzen vor dem positionieren.

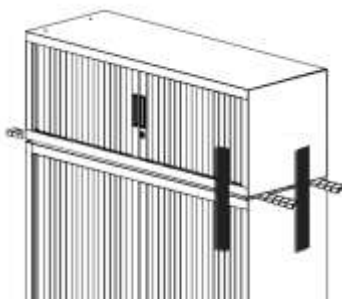


Positionering nazien met latte.  
Verifiéz la position avec une latte.  
Verify the position with a guide.  
Überprüfe die Position mit einer Latte.

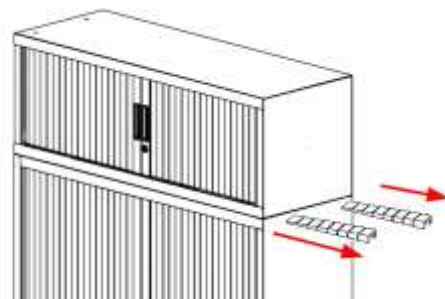

## Demontage / démontage / disassembly / Demontieren

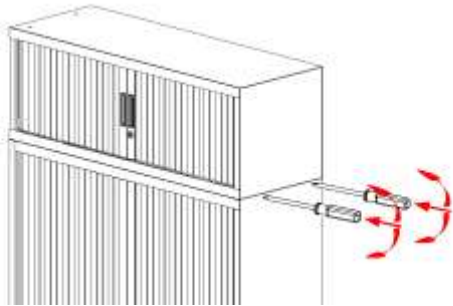

Voorzichtig !  
Attention !  
Caution !  
Achtung !

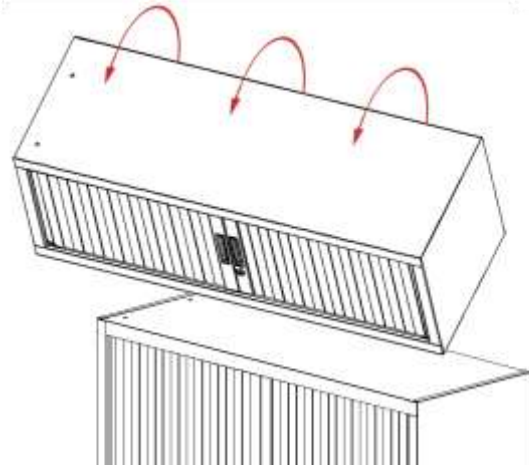

Kleefresten verwijderen.  
Enlevez les restes du ruban adhésif.  
Remove remainders of adhesive tape.  
Entferne die Reste dem Klebstreifen.

**Opnieuw monteren met : montage zie boven**  
**Montez à nouveau avec du ruban adhésif double-face : montage voir en haut**  
**Assemble again with double-sided adhesive tape : assembly see above**  
**Montiere mit neuem doppelseitigem Klebstreifen : Montage Sehe oben**


## Wandbevestiging/ Fixation murale / Wall-attachment / Wandbefestigung

**OPGELET! : WANDBEVESTIGING VERPLICHT BIJ KASTEN vanaf 165 cm. Aangepaste plug gebruiken! DOOR VAKMAN LATEN UITVOEREN!! Controleren of bevestiging stevig is.**


**ATTENTION! : FIXATION MURALE OBLIGATOIRE POUR ARMOIRES à partir de 165 cm. Employez les chevilles adaptées ! FAITES APPEL A UN SPECIALISTE!! Controler si la fixation est solide.**

**ATTENTION! : WALL-ATTACHMENT OBLIGATORY FOR TAMBOUR UNITS starting from 165 cm. Use the right plugs! TO BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL!! Verify whether the fixation is firm.**


**ACHTUNG! : WANDBEFESTIGUNG ERFORDERLICH FÜR ROLLTÜRSCHRÄNKE ab 165 cm. Gebrauche den richtigen Dübel ! AUS ZU FÜHREN VOM FACHMANN!! Überprüfe ob die Mauerbefestigung kräftig ist.**

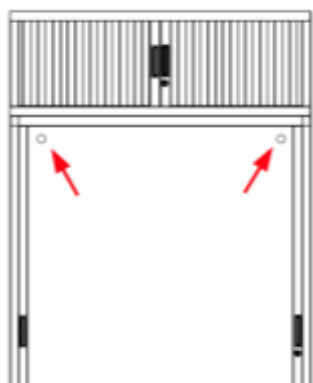

Gaten boren.  
Les trous à percer.  
Holes to be drilled.  
Löcher bohren

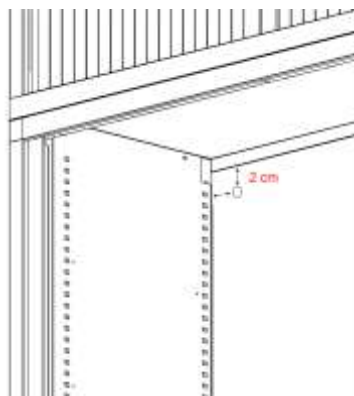


Afstand zijkant 2 cm.  
Distance des parois 2 cm.  
Distance from side 2 cm.  
Entfernung von der Seite 2 cm.

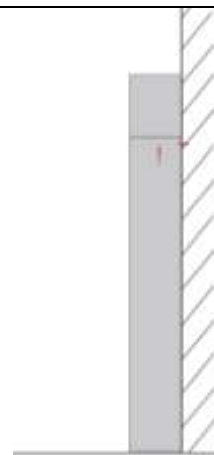

Gebruik aangepaste plug.  
Employez les chevilles adaptées.  
Use the right plugs!  
Gebrauche den richtigen Dübel.

## Meerdere opzetkasten / Plusieurs armoires / Several cupboards / Mehrere Schränke

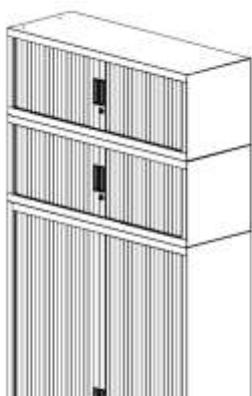


**Elke bijkomende kast moet AFZONDERLIJK aan de muur bevestigd worden.  
DOOR VAKMAN LATEN UITVOEREN!! Controleren of bevestiging stevig is.**

**Chaque armoire supplémentaire doit être fixée au mur INDIVIDUELLEMENT.**


**FAITES APPEL A UN SPECIALISTE!! Controlez si la fixation est solide.**

**Every additional cupboard has to be fixed to the wall SEPARATELY. TO BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL!! Verify whether the fixation is firm.**


**Jeder zusätzliche Schrank soll GESONDERT am Mauer befestigt werden.  
AUS ZU FÜHREN VOM FACHMANN!! Überprüfe ob der Wandbefestigung kräftig ist.**

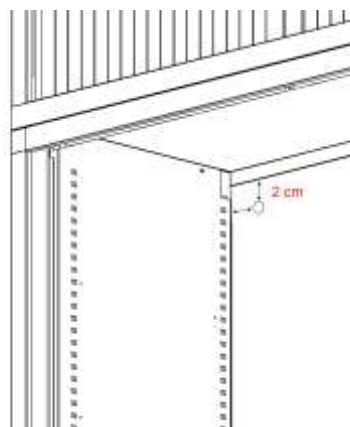

Gaten boren.  
Trous à percer.  
Holes to be drilled.  
Löcher bohren.

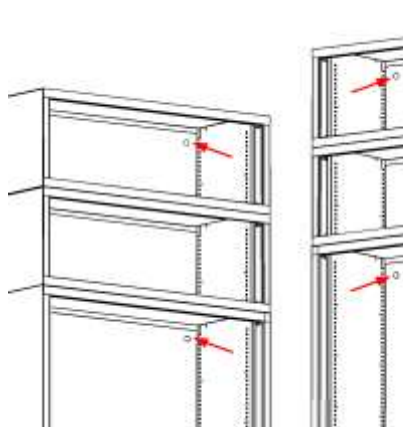

Afstand zijkant 2 cm.  
Distance des parois 2 cm.  
Distance from side 2 cm.  
Entfernung von der Seite 2 cm.

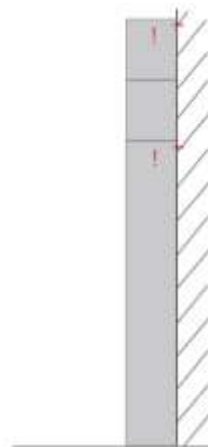

Gebruik aangepaste plug.  
Employez les chevilles adaptées.  
Use the right plugs.  
Gebrauche den richtigen Dübel.